



Liberator



Freestyle

Liberator

Preparação

Remoção do fio elétrico do gancho.....	3
Remoção da carro.....	3

Como limpar o Tapete

Aspiração e elevação das felpas.....	4
Antes da aplicação do Limpador de Tapete a Seco HOST.....	4
Abastecimento do Aplicador.....	4
Substituição da tampa do balde.....	4
Aplicação com o Aplicador.....	5
Aplicação com a mão.....	5
Escovação com o Liberator®.....	5
Remoção do Limpador de Tapete a Seco HOST.....	6
Esvaziamento do funil de carga sem o receptáculo.....	6
Limpeza de tapetes muito sujos.....	6

Como remover manchas e derramamentos

Preparação.....	7
Escovação.....	7
Aspiração.....	7
Remoção de manchas.....	8

Manutenção e Limpeza

Limpeza dos filtros e do cone de aspiração.....	9
Limpeza dos respiros do motor e filtros.....	9
Verificação de entupimento na mangueira.....	10
Limpeza e rotação das escovas.....	10
Limpeza da sapata de aspiração e da proteção da escova.....	10

Freestyle

Preparação

Remoção da Bandeja.....	11
Ligação da máquina na tomada.....	11

Como limpar o tapete

Aspiração e elevação das felpas.....	12
Antes da aplicação do Limpador de Tapete a Seco HOST.....	12
Abastecimento do Aplicador.....	13
Substituição da tampa do balde.....	13
Aplicação com o aplicador.....	13
Aplicação com a mão.....	14
Escovação com o Freestyle®.....	14
Remoção do Limpador de Tapete a Seco HOST.....	14
Limpeza de escadas com tapete.....	14
Esvaziamento do funil de carga sem o receptáculo.....	14
Limpeza de tapetes muito sujos.....	14

Como remover manchas e derramamentos

Preparação.....	16
Escovação.....	16
Aspiração.....	16
Remoção de manchas.....	17

Manutenção e Limpeza

Limpeza dos filtros e do cone de aspiração.....	18
Verificação de entupimento na mangueira.....	18
Limpeza e rotação das escovas.....	19
Limpeza da sapata de aspiração e da proteção da escova.....	19
Limpeza dos respiros do motor e filtros.....	19

O Sistema HOST®

Como conseguir os melhores resultados usando o HOST Liberator®

Não deixe de ler as Instruções de Segurança & Manutenção em separado antes de usar.




Liberator®

Preparação

1

Remoção do cordão elétrico do gancho do cordão

Gire o prato do gancho do cordão de 180° para remover o cordão da máquina.

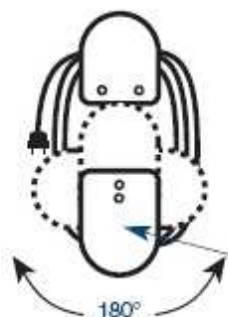

Placa do gancho
do fio elétrico

2

Remoção do Liberator do carro

a

1. Ligue o fio elétrico do Liberator na tomada. Não use fio de extensão.
2. Trave a alavanca na posição apontando a ponta da seta vermelha para baixo. Note que existem duas alavancas de trava, uma em cada lado da máquina.



Vermelho/ travado


Azul/ destravado

Botões de bloqueio da
alavanca

b

- Destrave os parafusos de bloqueio na frente do carro.

Parafusos
de bloqueio

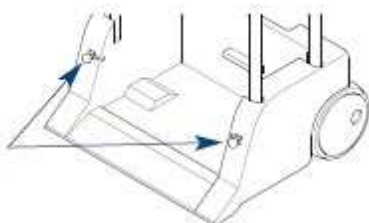

c

- Localize o interruptor do painel de controle atrás do Liberator. Ligue as escovas da máquina apertando o interruptor azul e conduza o Liberator para fora do carro.



Interruptor branco da
aspiração

Interruptor azul da
escova

Luz do filtro



Como limpar o tapete com o Liberator

Nota: As escovas padrão (branco) e fixas (zebra) devem ser amaciadas antes de serem usadas pela primeira vez. Para amaciar as escovas, deixe o Liberator funcionar em superfícies lisas de concreto durante 15 minutos.

1

Aspiração e elevação da felpas

Ligue ambos os interruptores, das escovas da máquina e da aspiração.

a


Aspire a área usando o Liberator como você faria em qualquer aspiração.



Aspiração estilo normal

b

Em corredores e áreas abertas faça a aspiração no estilo de cortador de grama.

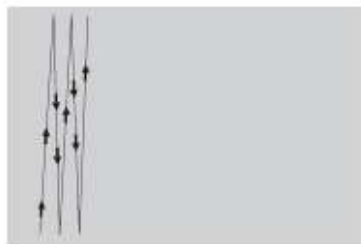

Aspiração no estilo de cortador de grama

2

Antes de aplicar o Limpador de Tapete a Seco HOST

Coloque o balde ao lado por 10 minutos. Isso ajudará a distribuir os ingredientes líquidos uniformemente por todo o limpador.



3

Abastecendo o aplicador


Complete o Aplicador com até 12 libras (5,4 quilos) de HOST. Não encha demais!



Abasteça aqui

Tampa do furo

Tampa do furo

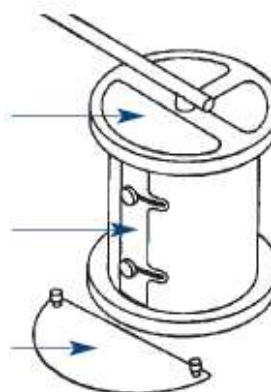

4

Substituição da tampa do balde


Não deixe de enxugar a extremidade do balde antes de substituir a tampa. Isso evitará o vazamento.

Como limpar o tapete com o Liberator

5

Aplicação com o Aplicador

- a** Abra as tampas dos furos para a aplicação HOST.
Escolha:
Leve (1 tampa aberta)
Médio (2 tampas abertas)
Pesado (3 tampas abertas)

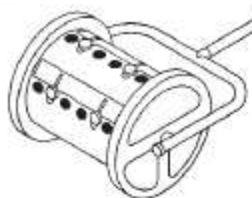

- b** Passe o Aplicador sobre as áreas de tapete sujas. NÃO aplique em uma área maior que 10 pés x 50 pés (aprox. 50 metros quadrados). Mantenha o Aplicador a 1 pé afastado da parede.

Não é necessário aplicar HOST próximo à parede ou em áreas que não parecerem sujas. Aplique somente nas áreas sujas do tapete.

T
I
)

Pé



6

Aplicação com a mão

- a** Aplique um punhado de HOST para cada jarda quadrada (ou metro quadrado) de tapete sujo. Não aplique a uma área maior que 10 pés por 10 pés (aprox. 10 metros quadrados) para evitar que o HOST evapore.
- b** Comece a escovar assim que terminar a aplicação.




7

Escovação com o Liberator

Verifique se o interruptor branco de aspiração está DESLIGADO.


Execute três passagens sobre a área. Use movimentos de ida e volta exatamente como quando você aspira.

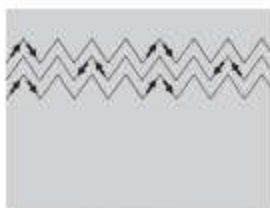

1ª Passagem



2ª Passagem

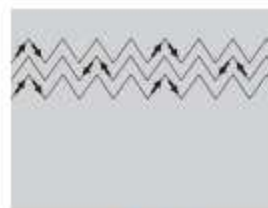

3ª Passagem


Como limpar o tapete com o Liberator

8

Aspiração

Ligue ambos os interruptores, das escovas da máquina e da aspiração.

Aspire a área que você acabou de terminar de escovar.
Use o estilo normal de aspiração para obter os melhores resultados.
O Liberator aspira melhor se o HOST estiver ligeiramente úmido.

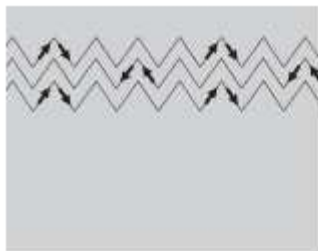

Aspiração no estilo normal

9

Esvaziamento do funil de carga sem receptáculo

Ligue ambos os interruptores, das escovas da máquina e da aspiração.

- a Retire o funil de carga.
- b Esvazie na lixeira.
- c Substitua o funil de carga e assegure que ele esteja completamente fechado para evitar a perda de energia de aspiração.



Dica

Se o tapete ainda estiver sujo

Se o tapete ainda estiver sujo, reaplique o HOST e escove novamente.

Dica

Para tapetes com muita sujeira

Se o tapete está muito sujo, poderá ser necessário o intensificador de pista de tráfego PREP®.

Para usar o PREP:

- a Misture 1 parte de PREP em 4 partes de água em uma garrafa de borrifamento com gatilho.
- b Borrife o PREP ligeiramente no tapete sujo.
- c Aplique o Limpador de Tapete a Seco HOST como anteriormente.
- d Escove com o Liberator.
- e Aspire.



Pre-Clean é o PREP pronto para usar.

1

Preparação

- a** Para manchas e derramamentos secos, aspire a área primeiro. Para manchas e derramamentos molhados, seque ou raspe a área primeiro.
- b** Espalhe o HOST sobre a mancha.

**2**

Escovação

- a** Concentre a escovação sobre a mancha.
- b** Escove em forma de círculo sobre a mancha.
- c** Escove uma área ligeiramente maior que a área com a mancha.

**3**

Remoção do Limpador de Tapete a Seco HOST.

Depois de escovar, aspire o HOST com o Liberator.



Como remover manchas e derramamentos com o Liberator

Dica

Remoção de manchas com o HOST PREP

Para manchas e derramamentos resistentes, poderá ser necessário o intensificador de pista de tráfego PREP.

- a Borrife ligeiramente o PREP diluído sobre a mancha.
- b Aplique o HOST sobre a área.
- c Escove novamente.
- d Aspire o HOST.



Pre-Clean é o PREP pronto para usar



Dica

Remoção de manchas com o HOST spotZAPPER®

As manchas também podem ser removidas usando o HOST spotZAPPER®



1. Aplique o Limpador de Tapete a Seco HOST.



2. Escove em várias direções.



3. Quanto mais você escovar melhor.



4. Depois de escovar, deixe secar e a seguir, aspire.



Manutenção e limpeza do Liberator


1

Limpeza dos filtros e do cone de aspiração

- a** Desligue o Liberator. Destrave a carcaça do filtro e gire para o lado.
- b** Aspire os filtros preto e alaranjado queimado com um tanque de aspiração. Você também pode usar a escova de filtro fornecida.
- c** Remova o conjunto do separador e enxugue a parte de dentro com um pano.
- d** Aspire os filtros de 3 peças com o vácuo do tanque e substitua. Consulte as *Instruções de Segurança e Manutenção* em separado para limpeza dos filtros HEPA.



- e** Substitua o conjunto do separador e empurre para baixo firmemente para obter uma vedação estanque. Em seguida, substitua o filtro alaranjado, e depois o filtro preto. Feche a carcaça do filtro e feche os trincos.

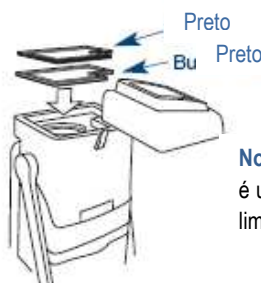


Nota: Se você estiver limpando onde o IAQ é um problema (isto é, Unidade de Saúde), limpe os filtros em outro local.

2

Limpeza dos respiros e filtro do motor

- a** Aspire os respiros do motor com a mangueira do Liberator depois de cada uso.
- b** Remova a saia de Velcro e os parafusos das placas de cobertura lateral e traseira.
- c** Remova o filtro de espuma do motor e aspire ou enxágue o filtro. **Deixe o filtro secar completamente antes de substituir.**

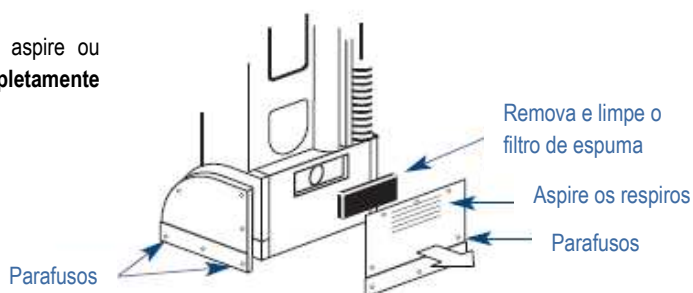

Manutenção e limpeza do Liberator

3

Verificação de entupimento na mangueira

Use a escova de limpeza do filtro para remover entupimentos de HOST e sujeira em ambas as extremidades da mangueira de vácuo.



4

Limpeza e rotação das escovas

Limpe e faça a rotação das escovas cada vez que você limpar o Liberator. Os fios da escova adquirem uma "inclinação" no seu sentido de rotação a menos que sejam movidas com frequência.

- a Desligue a máquina da energia.
- b Remova a saia de Velcro. Gire a trava na placa de proteção da escova em ¼ de volta no sentido anti-horário até que ela salte para fora. Puxe o anel para cima para remover a placa de proteção da escova.
- c Remova as escovas e limpe a parte de baixo da máquina.
- d Mova as escovas para os eixos de escova hexagonais opostos. As escovas Liberator também podem ser movidas de uma ponta à outra se desejado.
- e Substitua a placa lateral da escova. Pressione a proteção da escova contra a escova ao substituir a placa lateral.
- f Se a placa da escova não se encaixar, gire ligeiramente o eixo hexagonal até que a placa lateral deslize para a sua posição.
- g Trave a trava da placa lateral e recoloca a saia de Velcro.



5

Limpeza da sapata de aspiração e da proteção da escova

Limpe e Remova fiapos e sujeira da sapata de aspiração e da proteção da escova.

Sapata de aspiração

Proteção da escova



O Sistema HOST®

Como obter os melhores resultados usando o HOST Freestyle®

Não deixe de ler as Instruções de Segurança & Manutenção em separado antes de usar.



1

Remoção do Freestyle da bandeja

- a Solte o parafuso de trava
- b Levante a máquina para fora da bandeja

Parafuso de trava
Bandeja de armazenamento



2

Conexão do Freestyle na tomada

Ligue o cordão elétrico da base do Freestyle na tomada.

Não use um fio de extensão.

Freestyle®

Freestyle

Como limpar o tapete com o Freestyle

Nota: As escovas padrão (branco) e fixas (zebra) devem ser amaciadas antes de serem usadas pela primeira vez. Para amaciar as escovas, deixe o Freestyle funcionar em superfícies lisas de concreto durante 15 minutos.

1

Aspiração e elevação da felpas

Ligue ambos os interruptores, das escovas da máquina e da aspiração.

- a** Aspire a área usando o Freestyle como você faria em qualquer aspiração.



Aspiração estilo normal

- b** Em corredores e áreas abertas faça a aspiração no estilo de cortador de grama.



Aspiração no estilo de cortador de grama

- c** Aspiração sob a mesa ou sob a escrivaninha:

1. Destrave a manopla
2. Gire a manopla para trás e aspire



2

Antes de aplicar o Limpador de Tapete a Seco HOST


Coloque o balde ao lado por 10 minutos. Isso ajudará a distribuir os ingredientes líquidos uniformemente por todo o limpador.



3

Abastecendo o aplicador

Complete o Aplicador com até 12 libras (5,4 quilos) de HOST.
Não encha demais!

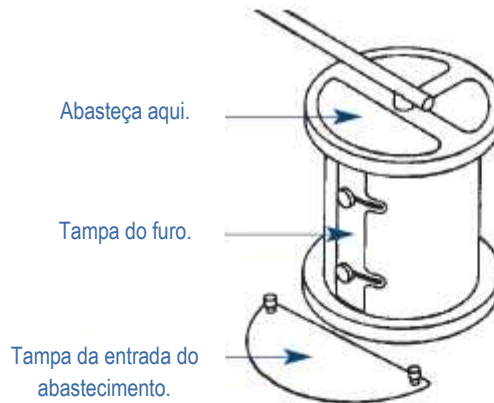

4

Substituição da tampa do balde

Não deixe de enxugar a extremidade do balde antes de substituir a tampa.
Isso evitará o vazamento.


5

Aplicação com o Aplicador

a Abra as tampas dos furos para a aplicação do HOST.


Escolha:

- Leve (1 tampa aberta)
- Médio (2 tampas abertas)
- Pesado (3 tampas abertas)

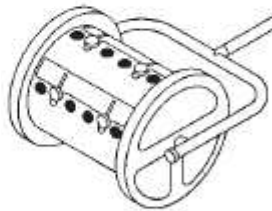

b Passe o Aplicador sobre as áreas de tapete sujas. NÃO aplique em uma área maior que 10 pés x 50 pés (aprox. 50 metros quadrados).
Mantenha o Aplicador a 1 pé afastado da parede.

c Não é necessário aplicar HOST próximo à parede ou em áreas que não parecerem sujas. Aplique somente nas áreas sujas do tapete.

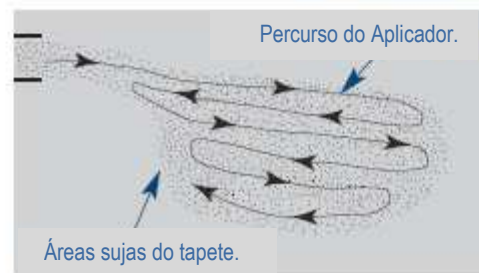

Freestyle

Como limpar o tapete com o Freestyle

6

Aplicação com a mão

- a Aplique um punhado de HOST para cada jarda quadrada (ou metro quadrado) de tapete sujo. Não aplique a uma área maior que 10 pés por 10 pés (aprox. 10 metros quadrados) para evitar que o HOST evapore.
- b Comece a escovar assim que terminar a aplicação.




7

Escovação com o Freestyle

Verifique se o interruptor branco de aspiração está DESLIGADO.


Execute três passagens sobre a área. Use movimentos de ida e volta exatamente como quando você aspira.

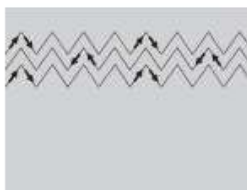

1ª Passagem



2ª Passagem

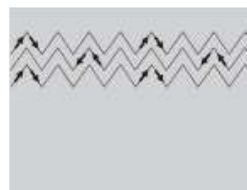


3ª Passagem

8

Aspiração

Ligue ambos os interruptores, das escovas da máquina e da aspiração.

Aspire a área que você acabou de terminar de escovar. Use o estilo normal de aspiração para obter os melhores resultados. O Liberator aspira melhor se o HOST estiver ligeiramente úmido.

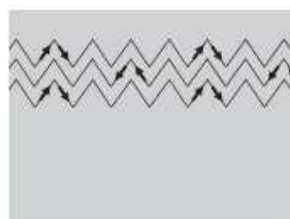

Aspiração no estilo normal


9

Limpeza de escadas com tapete

Use a base do Freestyle para limpar escadas com tapete:

- a Remova a haste de aspiração
- b Remova a manopla de operação
- c Use a base para limpar a escada

Levante e gire o botão de liberação da manopla de ¼ de volta.

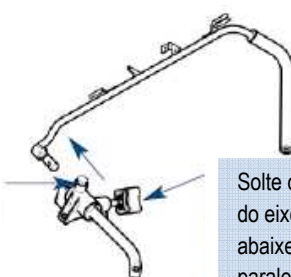

Solte completamente o parafuso do eixo de trava da manopla, abaixe a manopla até ficar paralela ao piso e deslize a manopla para fora.



Como limpar o tapete com o Freestyle

10

Esvaziamento do funil de carga sem receptáculo

Esvazie o funil de carga sem receptáculo frequentemente para evitar o entupimento dos filtros.

- a** Retire o funil de carga.
- b** Esvazie na lixeira.
- c** Substitua o funil de carga e assegure que ele esteja completamente fechado para evitar a perda de energia de aspiração.



Dica

Se o tapete ainda estiver sujo

Se o tapete ainda estiver sujo, reaplique o HOST e escove novamente.

Dica

Para tapetes com muita sujeira

Se o tapete está muito sujo, poderá ser necessário o intensificador de pista de tráfego PREP®.

Para usar o PREP:

- a** Misture 1 parte de PREP em 4 partes de água em uma garrafa de borrifamento com gatilho.
- b** Borrife o PREP ligeiramente no tapete sujo.
- c** Aplique o Limpador de Tapete a Seco HOST como anteriormente.
- d** Escove com o Freestyle.
- e** Aspire.



Pre-Clean é o PREP pronto para usar



Freestyle®

Como remover manchas e derramamentos com o Freestyle

1

Preparação

- a Para manchas e derramamentos secos, aspire a área primeiro. Para manchas e derramamentos molhados, seque ou raspe a área primeiro.
- b Espalhe o HOST sobre a mancha.



2

Escovação

- a Concentre a escovação sobre a mancha.
- b Escove em forma de círculo sobre a mancha.
- c Escove uma área ligeiramente maior que a área com a mancha.



3

Remoção do Limpador de Tapete a Seco HOST

Depois de escovar, aspire o HOST com o Freestyle.



Como remover manchas e derramamentos com o Freestyle

Dica

Remoção de manchas com o HOST PREP

Para manchas e derramamentos resistentes, poderá ser necessário o intensificador de pista de tráfego PREP.

- a** Borrife ligeiramente o PREP diluído sobre a mancha.
- b** Aplique o HOST sobre a área.
- c** Escove novamente.
- d** Aspire o HOST.



Pre-Clean é o PREP pronto para usar



Dica

Remoção de manchas com o HOST spotZAPPER®

As manchas também podem ser removidas usando o HOST spotZAPPER®



1. Aplique o Limpador de Tapete a Seco HOST.



2. Escove em várias direções.



3. Quanto mais você escovar melhor.



4. Depois de escovar, deixe secar e a seguir, aspire.



Freestyle®

Manutenção e limpeza do Liberator

1

Limpeza dos filtros e do cone de aspiração

- a** Desligue o Freestyle. Destrave a carcaça do filtro e gire para o lado.



Travas da caixa do filtro

- b** Aspire os filtros preto e alaranjado queimado com um tanque de aspiração. Você também pode usar a escova de filtro fornecida.



- c** Remova o conjunto do separador e enxugue a parte de dentro com um pano.



- d** Aspire os filtros de 3 peças com o vácuo do tanque e substitua. Consulte as Instruções de Segurança e Manutenção em separado para limpeza dos filtros HEPA.



- e** Substitua o conjunto do separador e empurre para baixo firmemente para obter uma vedação estanque. Em seguida, substitua o filtro alaranjado, e depois o filtro preto. Feche a carcaça do filtro e feche os trincos.



Nota: Se você estiver limpando onde o IAQ é um problema (isto é, Unidade de Saúde), limpe os filtros em outro local.

2

Verificação de entupimento na mangueira

Use a escova de limpeza do filtro para remover entupimentos de HOST e sujeira em ambas as extremidades da mangueira de vácuo.



3

Limpeza e rotação das escovas

Limpe e faça a rotação das escovas cada vez que você limpar o Freestyle. Os fios da escova adquirem uma “inclinação” no seu sentido de rotação a menos que sejam movidas com frequência.

- a** Desligue a máquina da energia.
- b** Remova a saia de Velcro.
- c** Pressione a trava com mola para soltar a proteção/tampa da escova.
- d** Puxe o grampo para trás e levante as escovas.
- e** Remova as escovas e limpe a parte de baixo da máquina
- f** Mova as escovas para os eixos de acionamento opostos. As escovas deslizam no eixo e se encaixam em 3 pinos próximos à parte de baixo dos eixos. Certifique-se de que os grampos da escova se encaixem na sua posição.

- g** Insira a barra articulada da proteção/tampa da escova na fenda inferior. Puxe completamente para cima, pressione o botão de trava e deslize a proteção da escova para a sua posição.

- h** As escovas Freestyle também podem ser movidas de uma ponta à outra se desejado. Remova o parafuso que fixa o grampo da escova no lugar, monte novamente no outro lado da escova e substitua.



4

Limpeza da sapata de aspiração e da proteção da escova

Remova fiapos e sujeira da sapata de aspiração e da proteção da escova.

Sapata de aspiração

Proteção da escova



5

Limpeza dos respiros do motor e do filtro

Remova a mangueira de vácuo da base da máquina e aspire os respiros do motor após cada uso.



HOST, Liberator, Freestyle, Reliant, extractorVAC, PREP e spotZAPPER são marcas registradas da Racine Industries, Inc., Racine, Wisconsin, EUA.

©2005, 2009
Racine Industries, Inc.
1405 Sixteenth Street
P.O. Box 1648
Racine, WI53401 USA

Distribuidor Oficial no Brasil
Roger Dale Baseman EPP
Av. São Camilo, 186 Sala B, P. Superior
Granja Viana
CEP 06709-150 Cotia / SP

Fone: (11) 4616-0877
www.rbonline.com.br

host[®]
The Dry Extraction
Carpet Cleaning System